




LOTIS BF

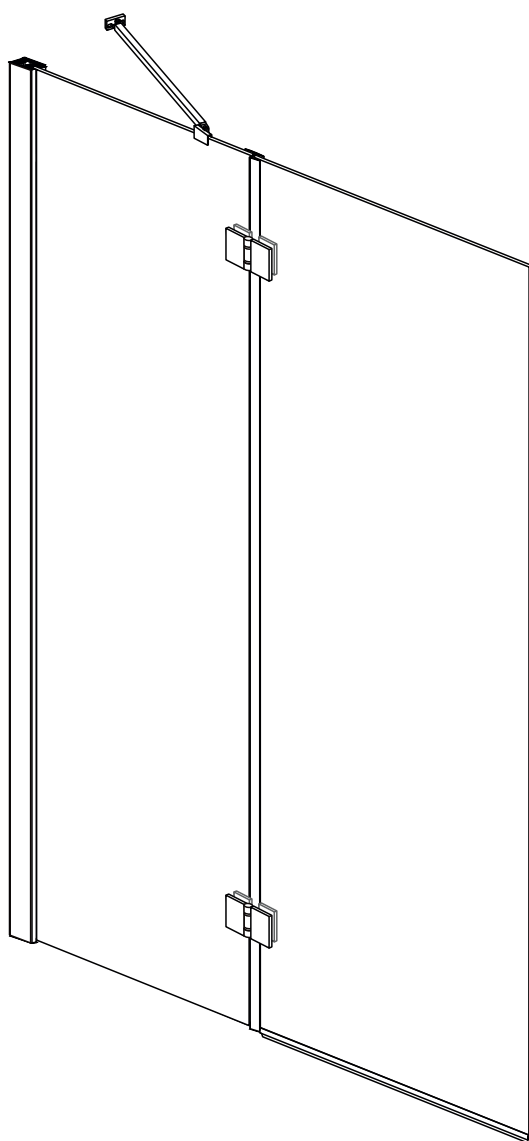

MONTAGE HANDLEIDING
MANUEL DE POSE



Algemene informatie

Controleer de producten bij ontvangst onmiddellijk op eventuele schade, ontbrekende delen of productiefouten. Problemen dienen onmiddellijk gemeld te worden, latere meldingen zijn niet ontvankelijk en zullen geweigerd worden. Behandel de producten met zorg, vermijd tijdens transport of plaatsing stoten of schokken van het glas in het bijzonder van de hoeken.

Opmerking: safety-glass kan niet her-bewerkt worden.

Lees deze instructie grondig vooraleer te starten met de installatie. Speciale aandacht dient genomen te worden bij het boren voor verborgen leidingen (water, gas, elektriciteit, ...). Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie. Laat na installatie de siliconen drogen gedurende 24 uren.

Onderhoud na installatie

Na gebruik dient de douche gekuist te worden met water en zeep. Dit is vooral noodzakelijk in gebieden met een hoog kalkgehalte in het water. Wees voorzichtig met het gebruik van chemicaliën.

Information général

Vérifiez les produits dès réception pour dégâts, manquants ou erreurs de production éventuelles. Des problèmes doivent être rapporté immédiatement, des complaints après ne seront plus acceptés et seront refusés. Traitez les produits avec grand soin. Evitez des coups et des chocs pendant le transport ou l'installation, surtout pour les coins.


Remarque: il est impossible de faire des corrections ou adaptations sur safety-glass.

Lisez cette instruction avec attention avant de commencer l'installation, et faites-bien attention pendant le forage à des tubes de gaz, électricité, l'eau, ... caché dans le mur. Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes. N'utilisez pas la douche pendant 24 heures après installation pour le séchage des silicones.

Maintenance et entretien après usage.

Après usage, la douche doit être nettoyée à l'eau et le savon. Cela est avisé particulièrement dans des régions avec beaucoup de la chaux dans l'eau. Soignez prudent avec des produits chimiques.

Nodige gereedschap
Outils nécessaires

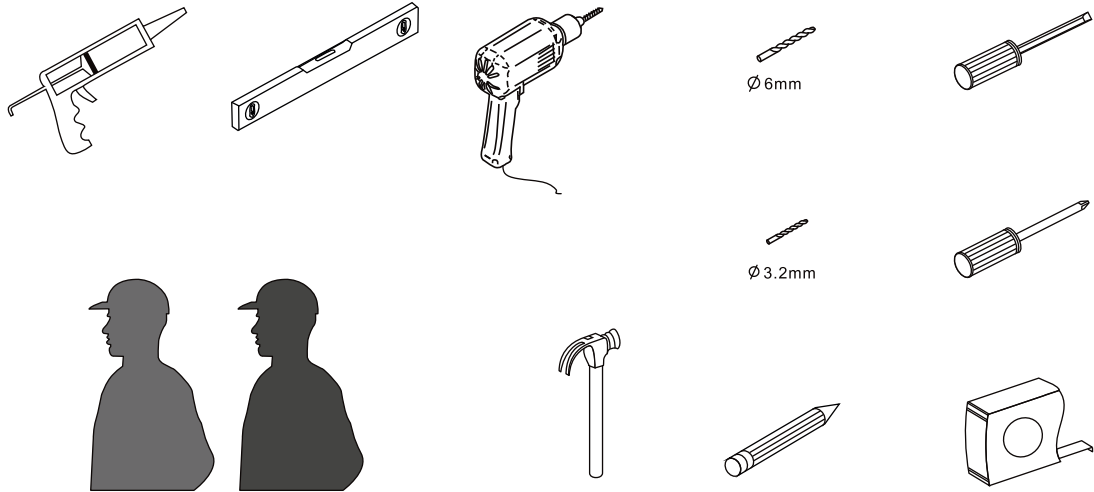

Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie.
Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes.




PACKING LIST

- INHOUD TE CONTROLEREN VOOR INSTALLATIE
- A VERIFIER AVANT INSTALLATION

[1]	3 pluggen + 3 platte schroeven M4 x 35 3 chevilles + 3 vis M4 x 35	➡	
[2]	1 installatie-instructie 1 manuel de pose	➡	
[3]	3 schroeven M4 x 8 + 3 afdekkapjes 3 vis M4 x 8 + 3 caches vis	➡	
[4]	2 scharnieren 2 charnières4 chevilles + 4 vis M4 x 35	➡	
[5]	2 pluggen + 2 schroeven + 1 bracket + 2 cushions 2 chevilles + 2 vis + 1 barre + 2 coussins	➡	
[6]	2 glasrubbers 2 joints de verre	➡	
[7]	1 muurprofiel 1 profil mural	➡	
[8]	1 vast paneel 1 panneau fixe	➡	
[9]	1 bewegend paneel 1 panneau mobile	➡	


INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE
MANUEL DE POSE

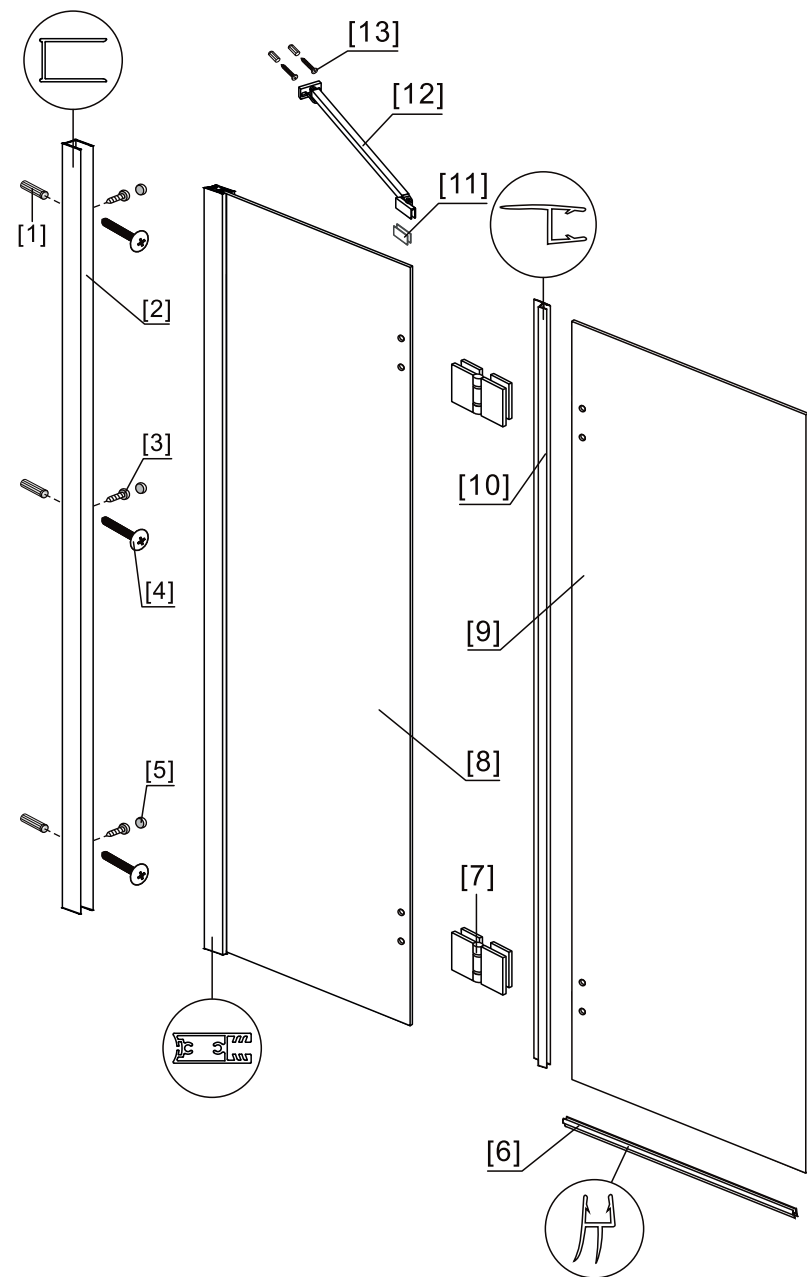


- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| [1] 5 pluggen | [1] 5 chevilles |
| [2] 1 muurprofiel | [2] 1 profil mural |
| [3] 3 schroeven M4 x 8 | [3] 3 vis M4 x 8 |
| [4] 3 schroeven M4 x 35 | [4] 3 vis M4 x 35 |
| [5] 3 afdekkapjes | [5] 3 caches vis |
| [6] 1 glasrubber | [6] 1 joint de verre |
| [7] 2 scharnieren | [7] 2 charnières |
| [8] 1 vast paneel | [8] 1 panneau fixe |
| [9] 1 bewegend paneel | [9] 1 panneau mobile |
| [10] 1 glasrubber | [10] 1 joint de verre |
| [11] 2 kussentjes | [11] 2 coussins |
| [12] 1 staaf | [12] 1 barre |
| [13] 2 schroeven M4 x 35 | [13] 2 vis M4 x 35 |

◆ Installation Steps


Step 1

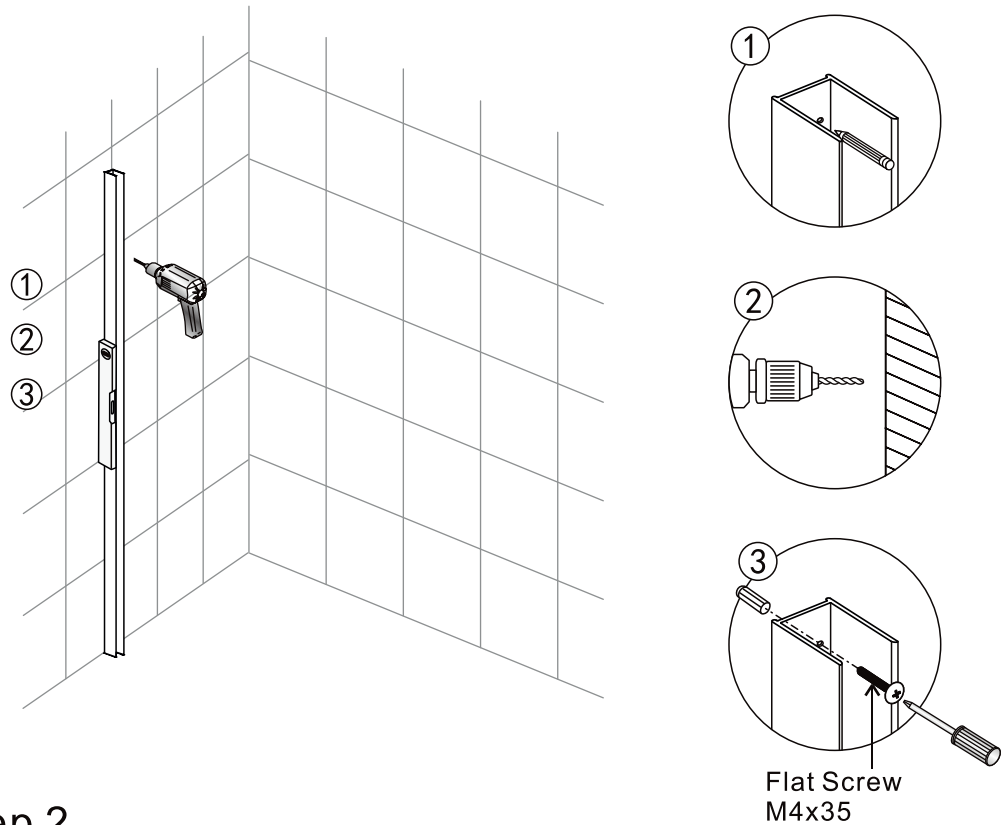


Step 2

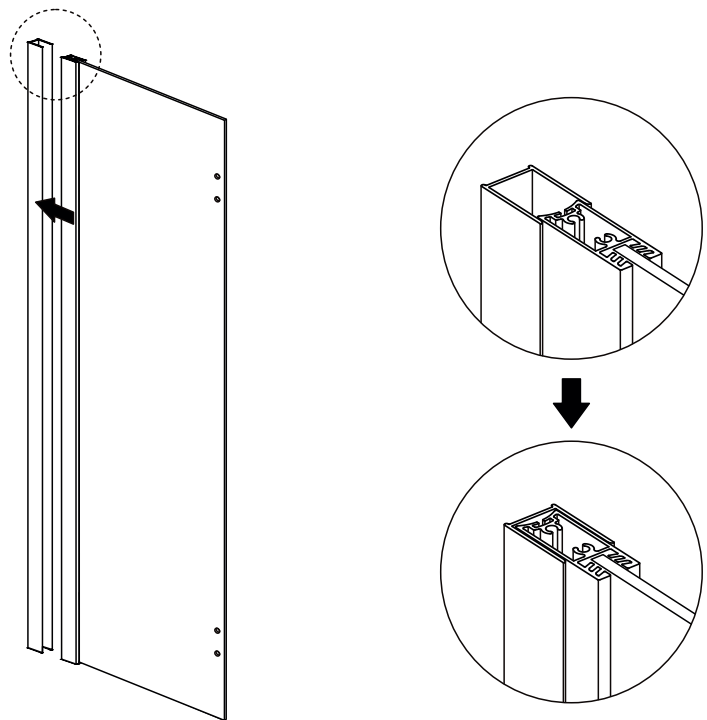



Step 3

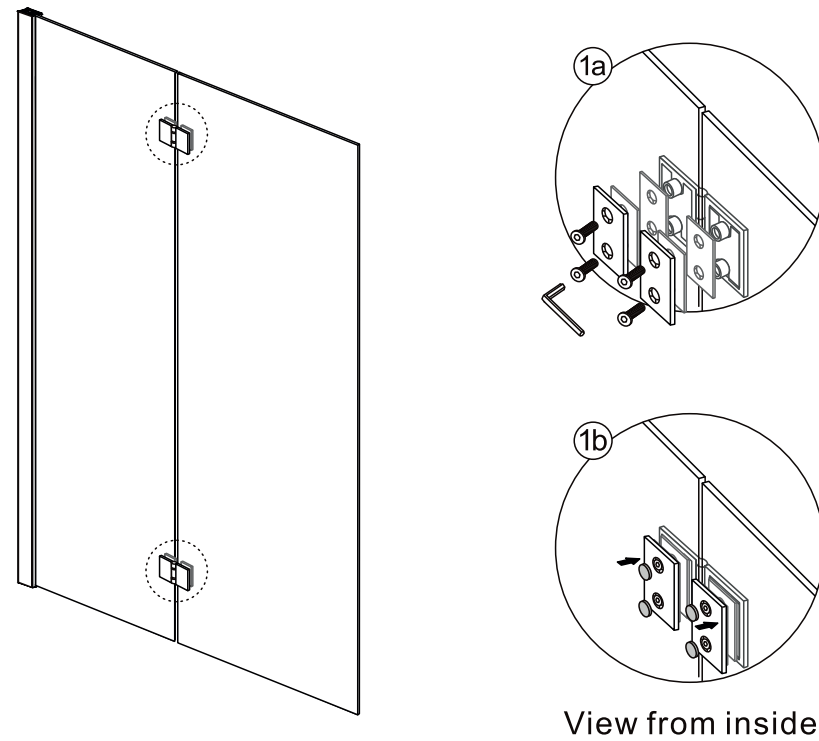

Step 4

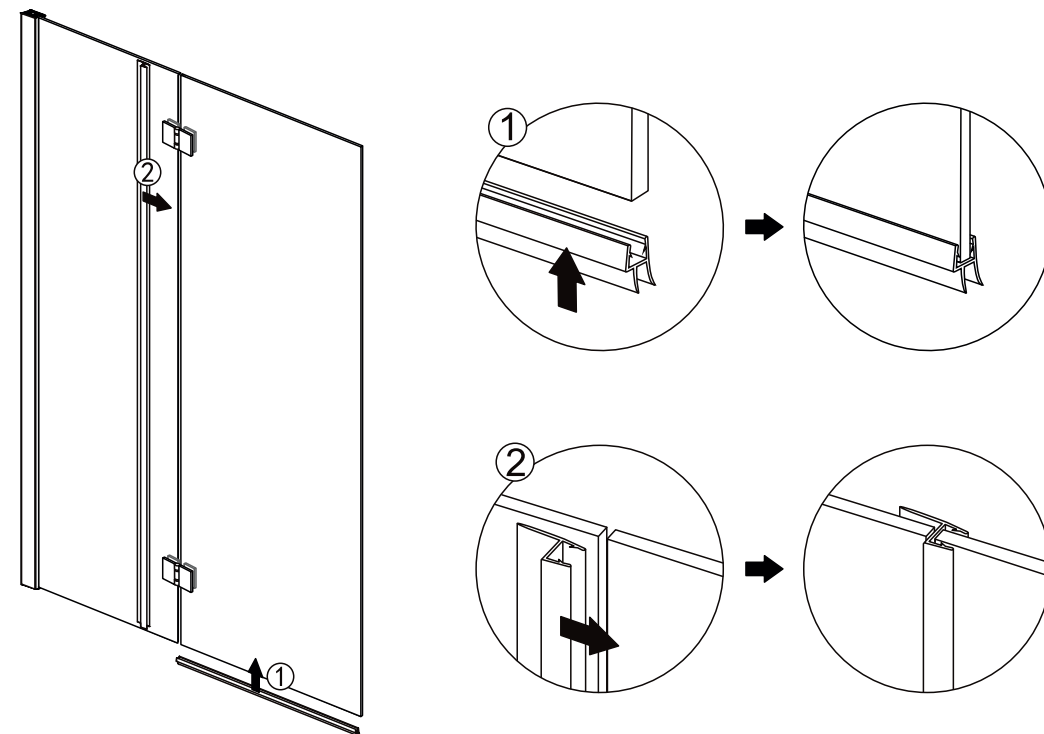


Step 5

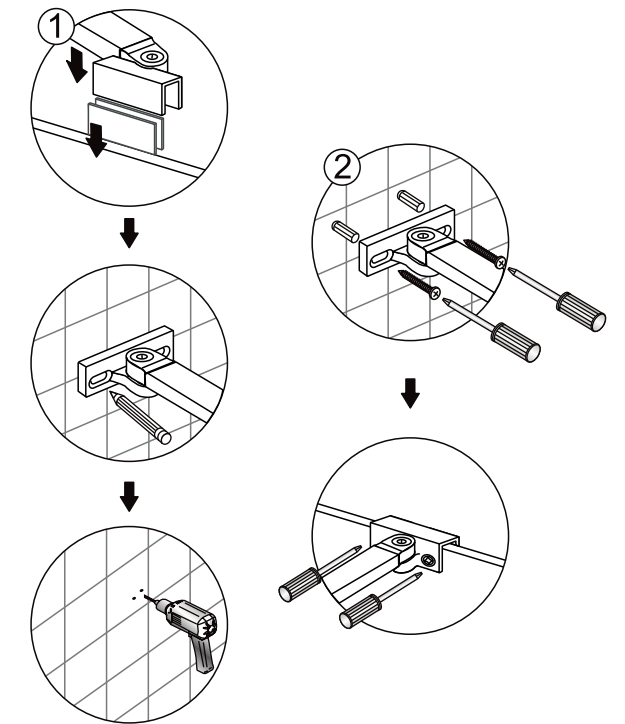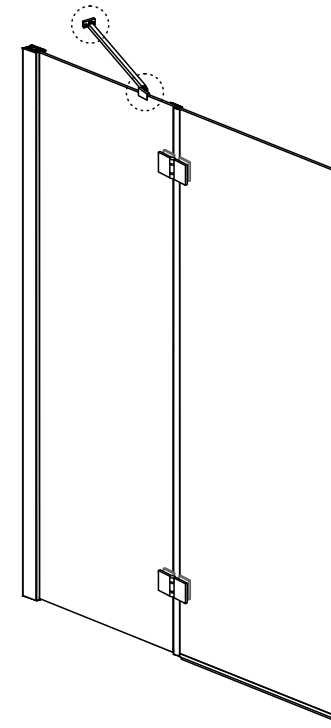

⚠ Attention please:
Put two pieces of cushions into one side
of the clip together, where is facing outside;
and then install the glass panel in.

Step 6

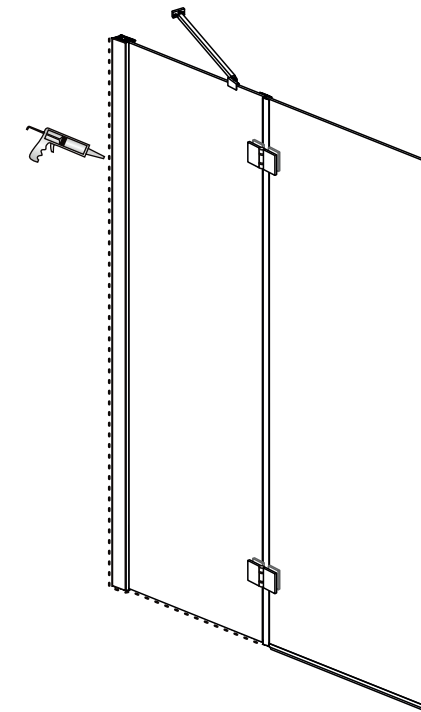

Allow 24 hours for silicone to dry before use.

DEUR PORTE	Breedte - Largeur	Hoogte - Hauteur
BBP111	1100 x 1500	2000
BBP112	1200 x 1500	2000
BBP114	1400 x 1500	2000