




NILUS BHD COMBI

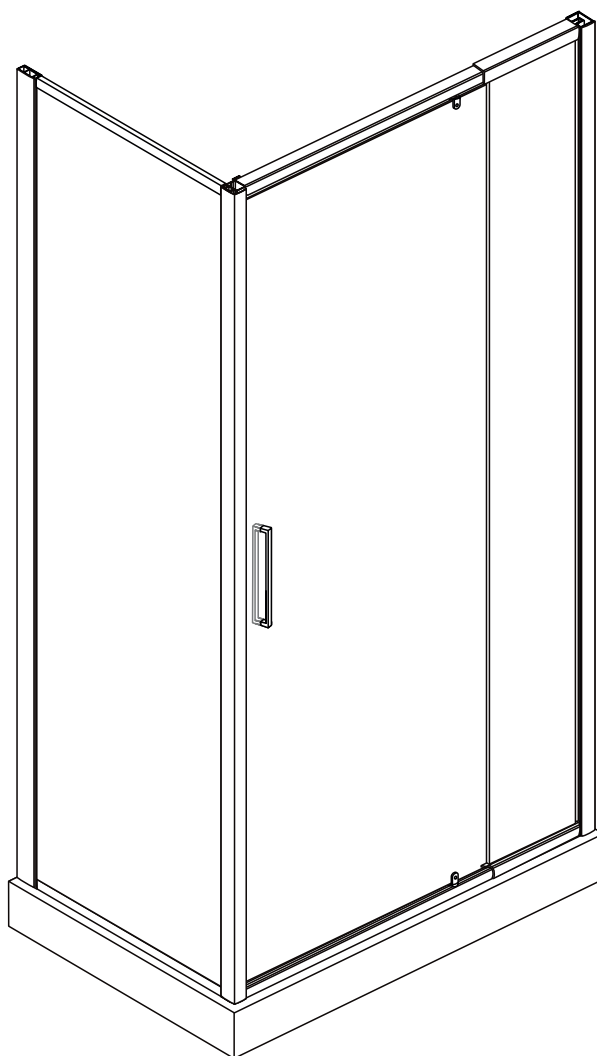

MONTAGE HANDLEIDING
MANUEL DE POSE



Algemene informatie

Controleer de producten bij ontvangst onmiddellijk op eventuele schade, ontbrekende delen of productiefouten. Problemen dienen onmiddellijk gemeld te worden, latere meldingen zijn niet ontvankelijk en zullen geweigerd worden.

Behandel de producten met zorg, vermijd tijdens transport of plaatsing stoten of schokken van het glas in het bijzonder van de hoeken.

Opmerking: safety-glass kan niet her-bewerkt worden.

Lees deze instructie grondig vooraleer te starten met de installatie. Speciale aandacht dient genomen te worden bij het boren voor verborgen leidingen (water, gas, elektriciteit, ...)

Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie.

Laat na installatie de siliconen drogen gedurende 24 uren.

Onderhoud na installatie

Na gebruik dient de douche gekuist te worden met water en zeep. Dit is vooral noodzakelijk in gebieden met een hoog kalkgehalte in het water. Wees voorzichtig met het gebruik van chemicaliën.

Information général

Vérifiez les produits dès réception pour dégâts, manquants ou erreurs de production éventuelles. Des problèmes doivent être rapportés immédiatement, des plaintes après ne seront plus acceptés et seront refusés.

Traitez les produits avec grand soin. Evitez des coups et des chocs pendant le transport ou l'installation, surtout pour les coins.

Remarque: il est impossible de faire des corrections ou adaptations sur safety-glass.

Lisez cette instruction avec attention avant de commencer l'installation, et faites-bien attention pendant le forage à des tubes de gaz, électricité, l'eau, ... caché dans le mur.


Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes.

N'utilisez pas la douche pendant 24 heures après installation pour le séchage des silicones.

Maintenance et entretien après usage.

Après usage, la douche doit être nettoyée à l'eau et le savon. Cela est avisé particulièrement dans des régions avec beaucoup de la chaux dans l'eau. Soignez prudent avec des produits chimiques.

Nodige gereedschap Outils nécessaires

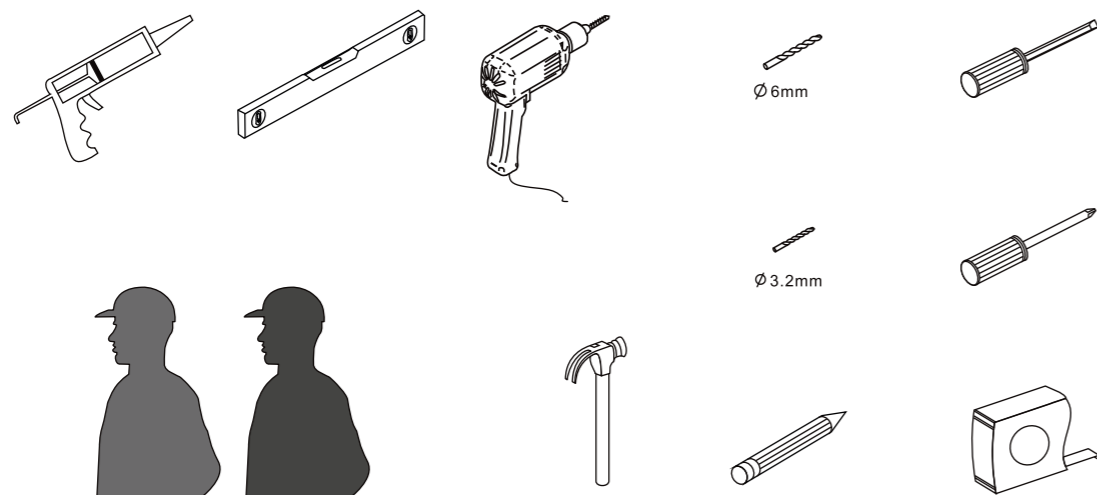

Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie.
Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes.




PACKING LIST

- INHOUD TE CONTROLEREN VOOR INSTALLATIE
- A VERIFIER AVANT INSTALLATION

[1]	1 muurprofiel 1 profil mural	→	
[2]	1 installatie-instructie 1 manuel de pose	→	
[3]	8 muurpluggen + 8 platte schroeven M4 x 35 8 chevilles + 8 vis M4 x 35	→	
[4]	8 schroeven M4 x 8 + 2 schroeven M4 x 12 + 10 afdekkapjes 8 vis M4 x 8 + 2 vis M4 x 12 + 10 caches vis	→	
[5]	1 set handgrepen + 6 afdekkapjes schroeven 1 set poignées + 6 caches vis	→	
[6]	1 glasrubber 1 joint de verre	→	
[7]	1 muurprofiel 1 profil mural	→	
[8]	1 hoekprofiel 1 profil au coin	→	
[9]	4 schroeven M4 x 8 + 4 schroeven M4 x 12 + 4 afdekkapjes schroeven 4 vis M4 x 8 + 4 vis M4 x 12 + 4 caches vis	→	
[10]	1 vast paneel 1 panneau fixe	→	
[11]	1 deurpaneel + 1 vast paneel 1 panneau de porte + 1 panneau fixe	→	

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE
MANUEL DE POSE

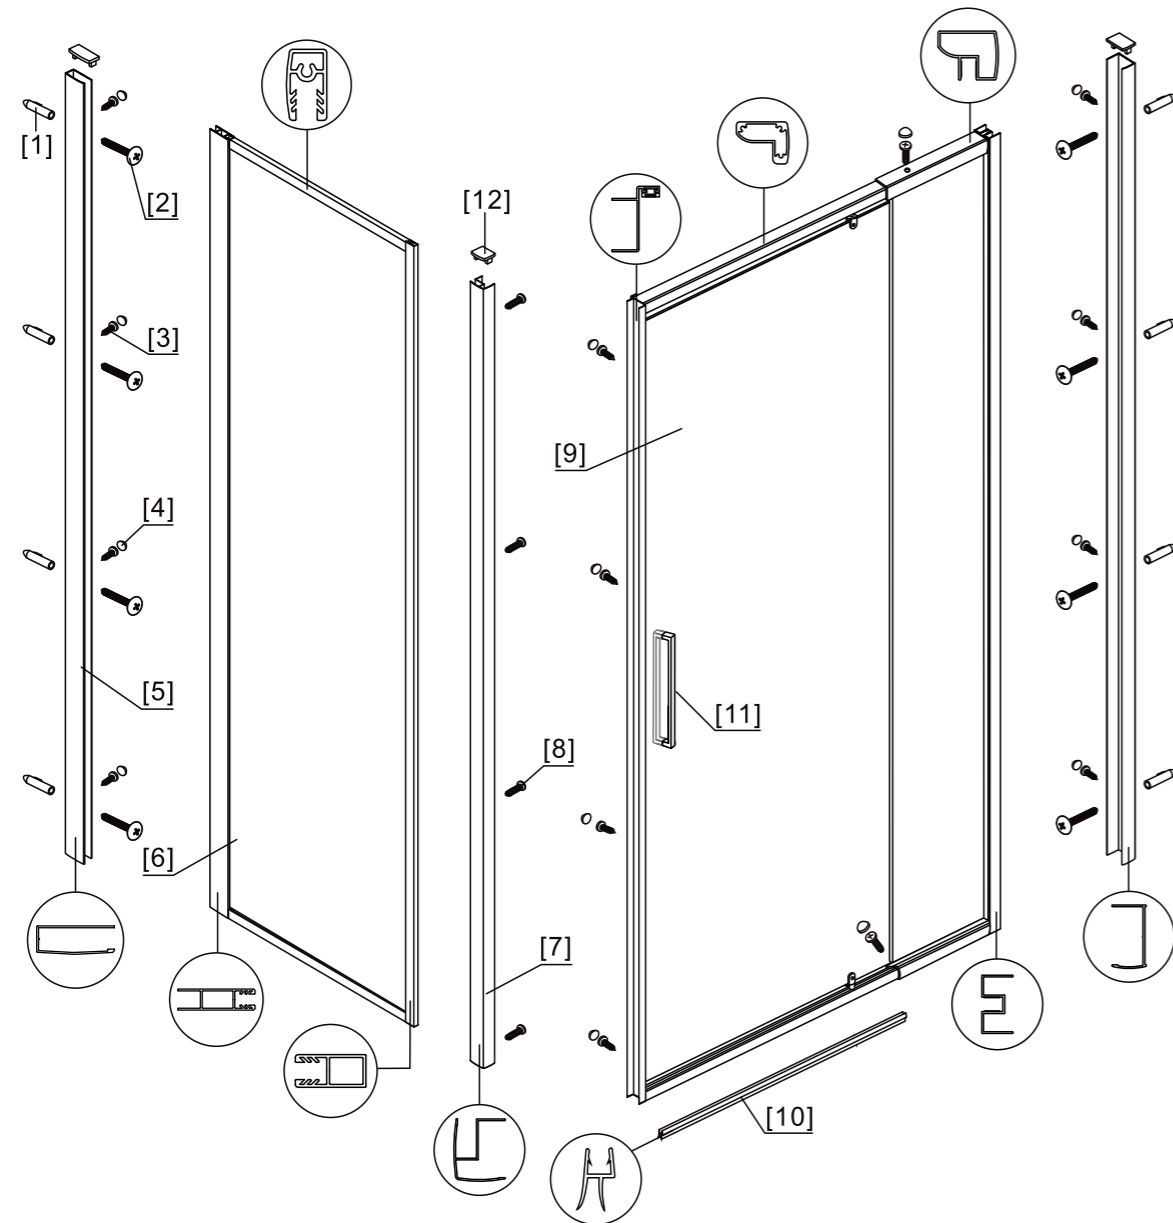


- [1] 8 muurpluggen
- [2] 8 platte schroeven M4 x 35
- [3] 12 schroeven M4 x 8
- [4] 14 afdekkapjes
- [5] 2 muurprofielen
- [6] 1 vast paneel
- [7] 1 hoekprofiel
- [8] 6 schroeven M4 x 12
- [9] 1 deurpaneel + vast paneel
- [10] 1 glasrubber
- [11] 1 set handgrepen
- [12] 3 x afdekplaatjes profiel


- [1] 8 chevilles
- [2] 8 vis M4 x 35
- [3] 12 vis M4 x 8
- [4] 14 caches vis
- [5] 2 profils mural
- [6] 1 panneau fixe
- [7] 1 profil au coin
- [8] 6 vis M4 x 12
- [9] 1 panneau de porte + panneau fixe
- [10] 1 joint de verre
- [11] 1 set poignées
- [12] 3 x embouts profil

◆ **Installation Steps:**


Step 1

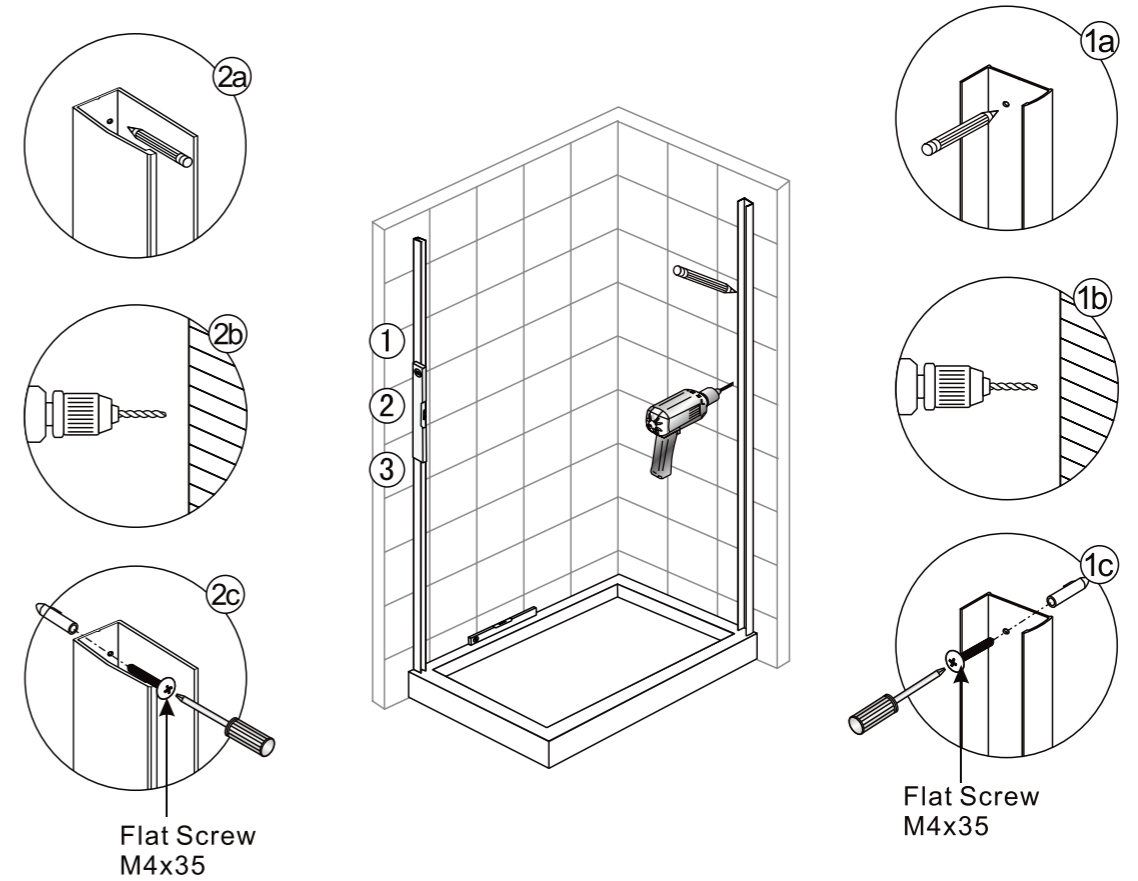


Step 2

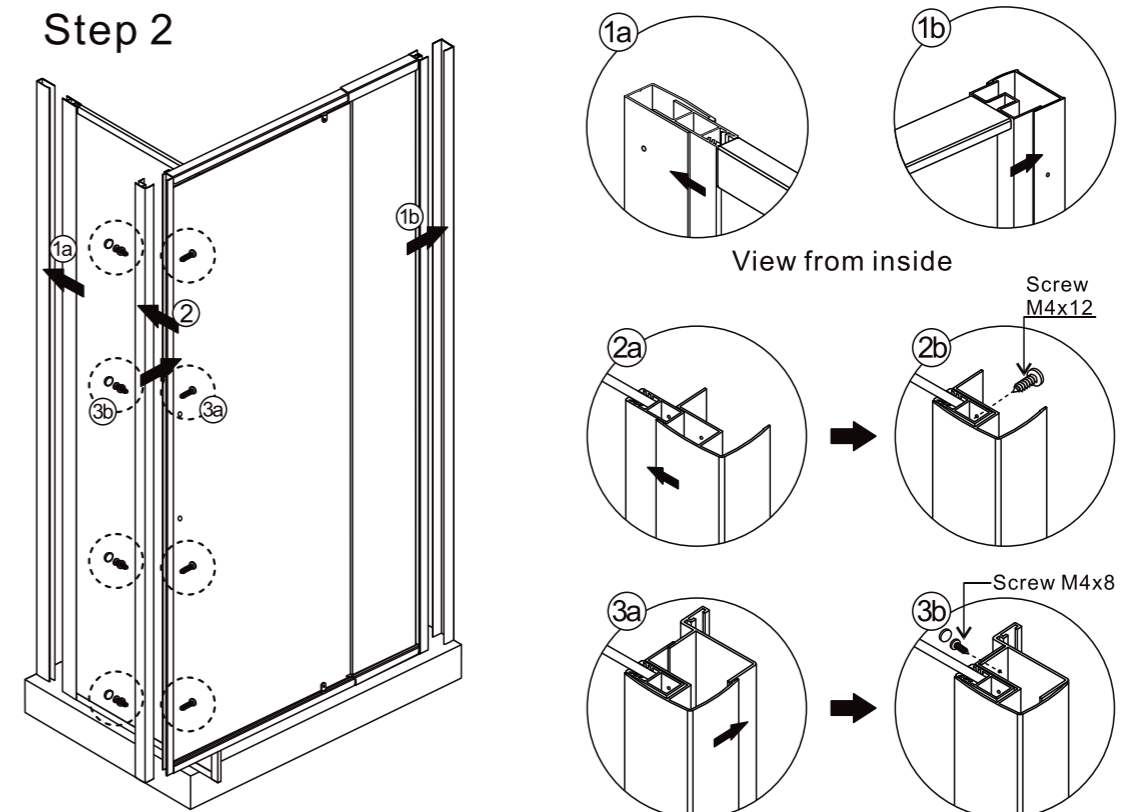


Step 3

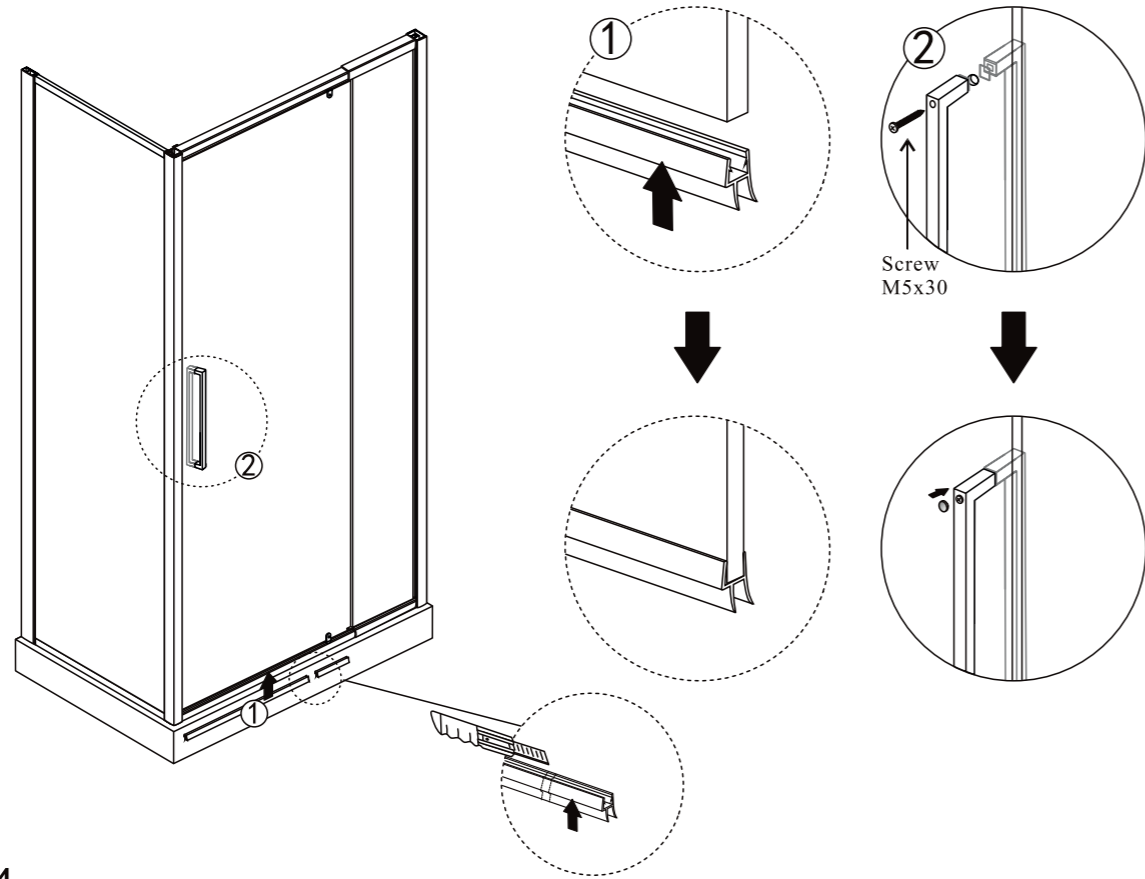


Step 5

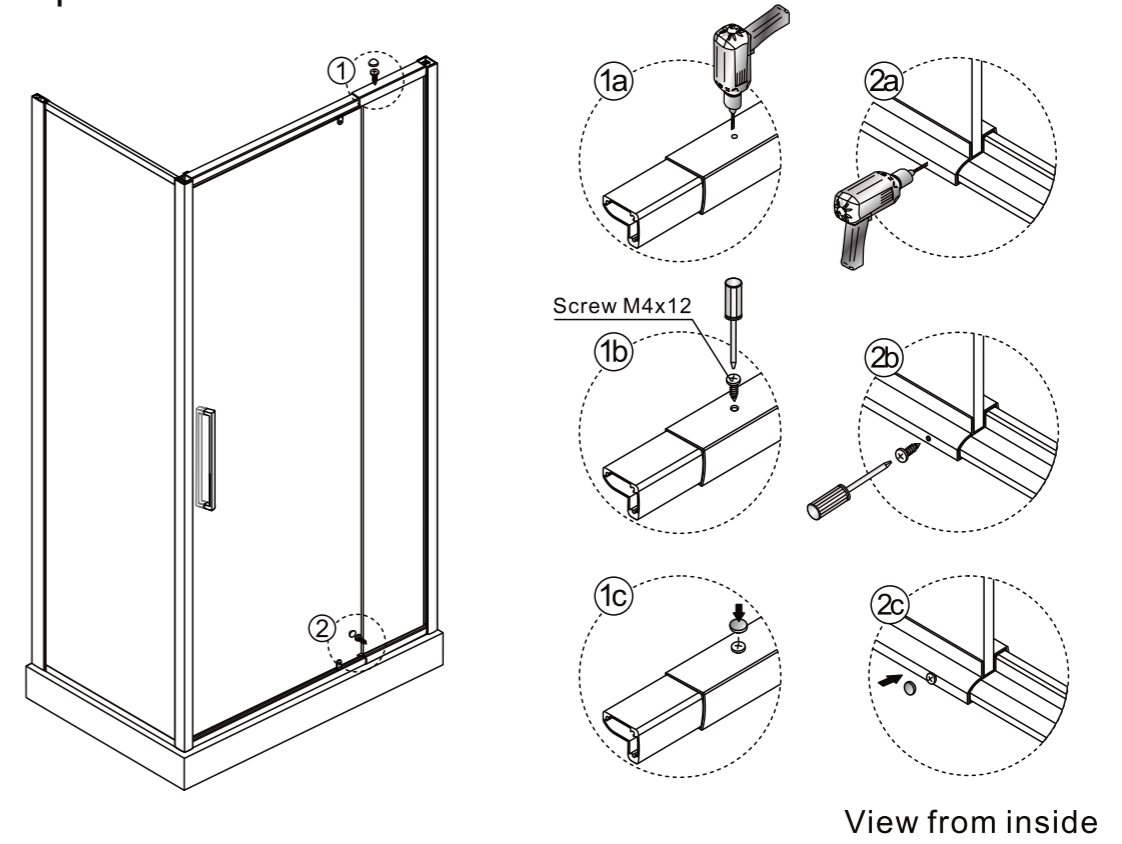

Step 4

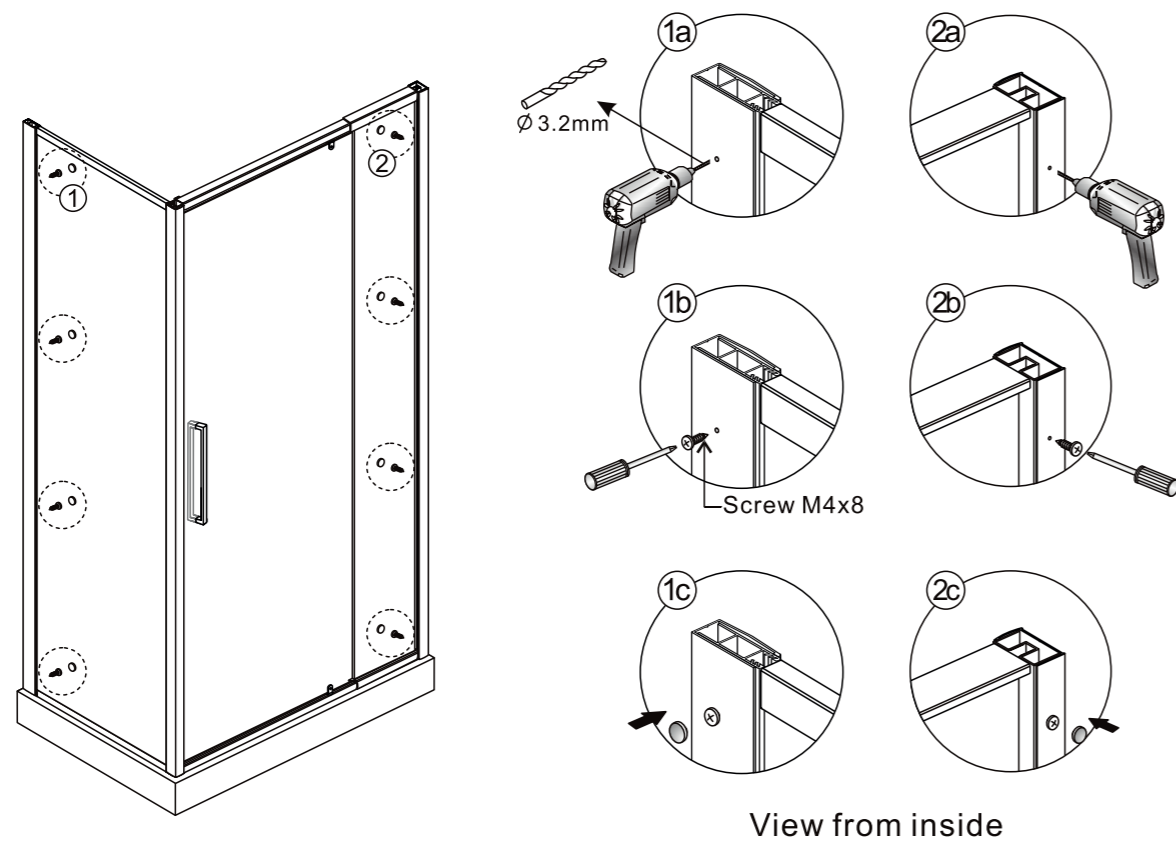

Step 6

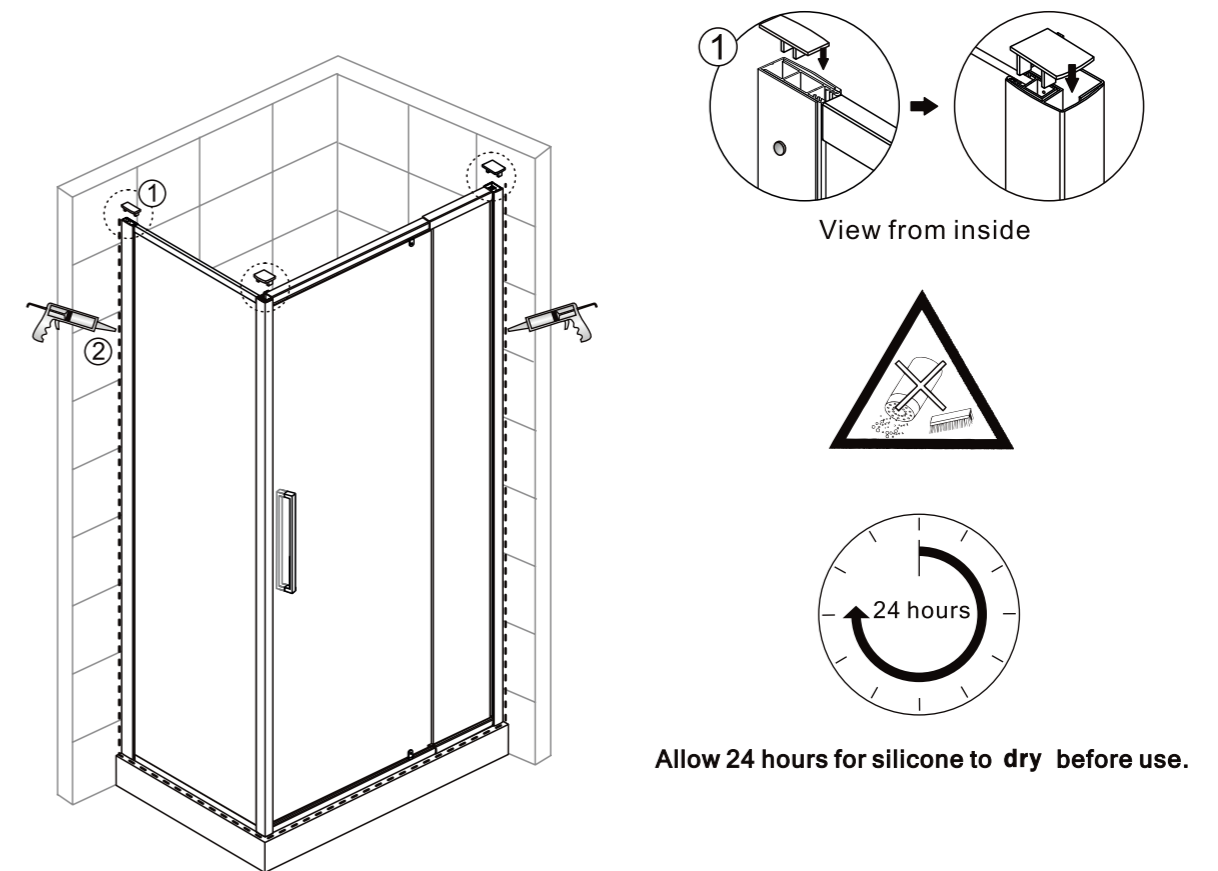

DEUR PORTE	Breedte - Largeur	Hoogte - Hauteur
BAD108	740 > 800	2000
BAD109	800 > 900	2000
BAD110	900 > 1000	2000
BAD112	1000 > 1100	2000

ZIJPANEEL PANNEAU DE CÔTÉ	Breedte - Largeur	Hoogte - Hauteur
BAD008	770 > 790	2000
BAD009	870 > 890	2000
BAD010	970 > 990	2000

belsh



www.belsh.be