


belsh

TRITON BFS112

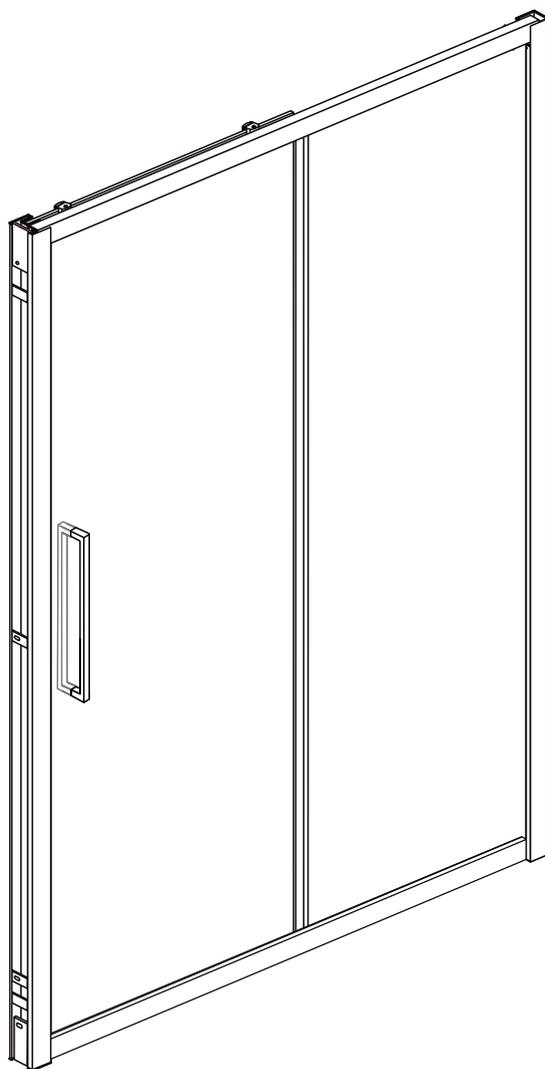

MONTAGE HANDLEIDING
MANUEL DE POSE

Algemene informatie

Controleer de producten bij ontvangst onmiddellijk op eventuele schade, ontbrekende delen of productiefouten. Problemen dienen onmiddellijk gemeld te worden, latere meldingen zijn niet ontvankelijk en zullen geweigerd worden. Behandel de producten met zorg, vermijd tijdens transport of plaatsing stoten of schokken van het glas in het bijzonder van de hoeken.

Opmerking: safety-glass kan niet her-bewerkt worden.

Lees deze instructie grondig vooraleer te starten met de installatie. Speciale aandacht dient genomen te worden bij het boren voor verborgen leidingen (water, gas, elektriciteit, ...). Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie. Laat na installatie de siliconen drogen gedurende 24 uren.

Onderhoud na installatie

Na gebruik dient de douche gekuist te worden met water en zeep. Dit is vooral noodzakelijk in gebieden met een hoog kalkgehalte in het water. Wees voorzichtig met het gebruik van chemicaliën.

Information général

Vérifiez les produits dès réception pour dégâts, manquants ou erreurs de production éventuelles. Des problèmes doivent être rapporté immédiatement, des complaints après ne seront plus acceptés et seront refusés. Traitez les produits avec grand soin. Evitez des coups et des chocs pendant le transport ou l'installation, surtout pour les coins.


Remarque: il est impossible de faire des corrections ou adaptations sur safety-glass.

Lisez cette instruction avec attention avant de commencer l'installation, et faites-bien attention pendant le forage à des tubes de gaz, électricité, l'eau, ... caché dans le mur. Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes. N'utilisez pas la douche pendant 24 heures après installation pour le séchage des silicones.


Maintenance et entretien après usage.

Après usage, la douche doit être nettoyée à l'eau et le savon. Cela est avisé particulièrement dans des régions avec beaucoup de la chaux dans l'eau. Soignez prudent avec des produits chimiques.

Nodige gereedschap Outils nécessaires

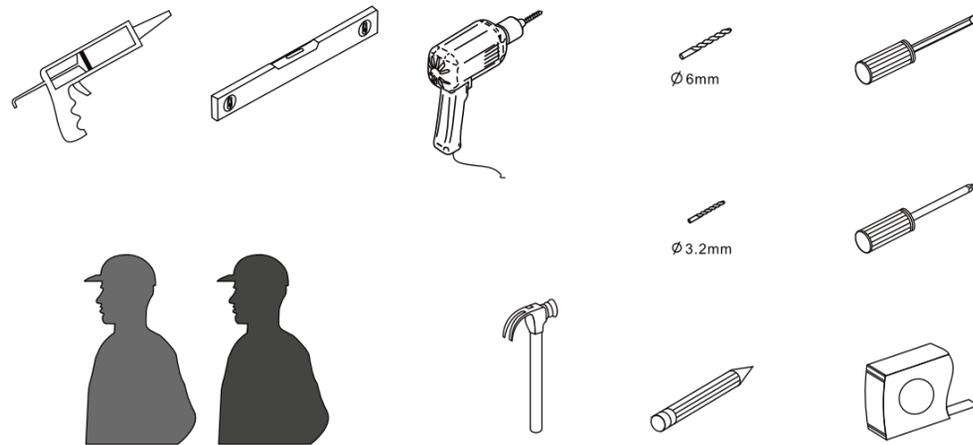

Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie.
Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes.

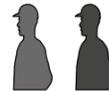


PACKING LIST

- INHOUD TE CONTROLEREN VOOR INSTALLATIE
- A VERIFIER AVANT INSTALLATION

[1]	1 top rail + 1 rail sol 1 top rail + 1 bodem rail	→	
[2]	1 montage handleiding 1 manuel de pose	→	
[3]	1 set deurgrepen 1 set poignées	→	
[4]	2 bumperblokken + 2 schroeven M4 x12 2 arrêts + 2 vis M4 x12	→	
[5]	2 glaselementen + 2 schroeven M5 x 8 + 2 afdekkapjes schroeven 2 éléments verre + 2 vis M5 x 8 + 2 caches vis	→	
[6]	1 vis M4 x 25 + 6 vis M4 x 35 + 7 chevilles 1 schroef M4 x 25 + 6 schroeven M4 x 35 + 7 pluggen	→	
[7]	1 joint de verre 1 glasrubber	→	
[8]	2 muurprofielen 2 profils muraux	→	
[9]	1 vast paneel 1 panneau fixe	→	
[10]	1 deurpaneel 1 panneau de port	→	

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE
MANUEL DE POSE


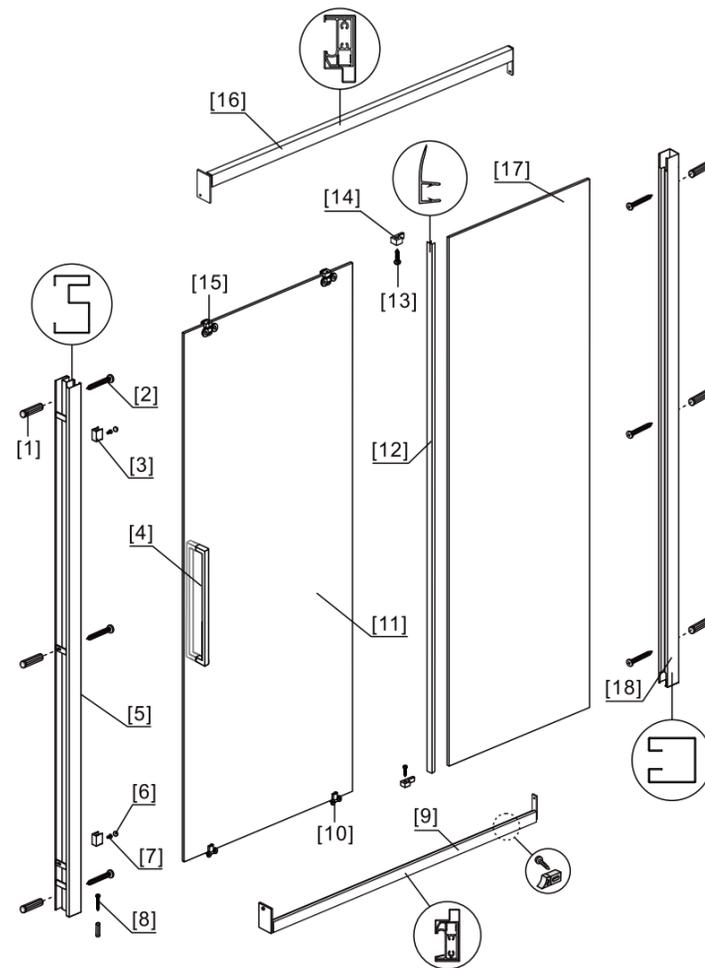


- [1] 7 pluggen
- [2] 6 schroeven M4 x 35
- [3] 2 glaselementen
- [4] 1 deurgreep
- [5] 1 profiel
- [6] 2 afdekkapjes schroeven
- [7] 2 schroeven M5 x 8
- [8] 1 schroef M4 x 25
- [9] 1 bodemrail
- [10] 2 haken
- [11] 1 deurpaneel
- [12] 1 glasrubber
- [13] 2 schroeven M4 x 12
- [14] 2 bumperblokken
- [15] 2 haken bovenaan
- [16] 1 horizontale rail
- [17] 1 vast paneel
- [18] 1 profiel

- [1] 7 chevilles
- [2] 6 vis M4 x 35
- [3] 2 éléments verre
- [4] 1 set poignées
- [5] 1 profil
- [6] 2 caches vis
- [7] 2 vis M5 x 8
- [8] 1 vis M4 x 25
- [9] 1 rail au sol
- [10] 2 éléments de fixation
- [11] 1 panneau de port
- [12] 1 joint de verre
- [13] 2 vis M4 x 12
- [14] 2 arrêts
- [15] 2 éléments de fixation
- [16] 1 rail horizontale
- [17] 1 panneau fixe
- [18] 1 profil



◆ **Installation Steps**

Step 1

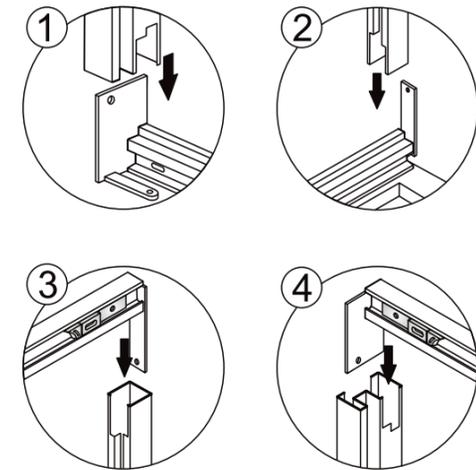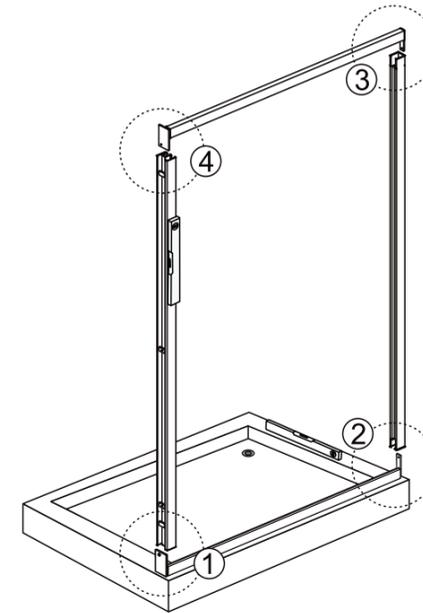



View from inside

Step 2

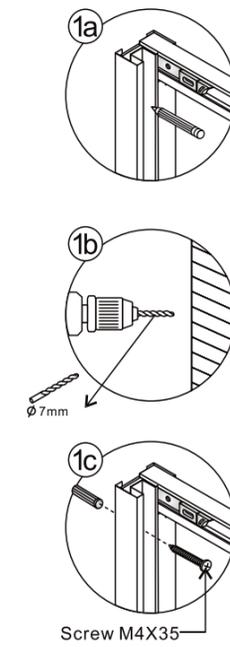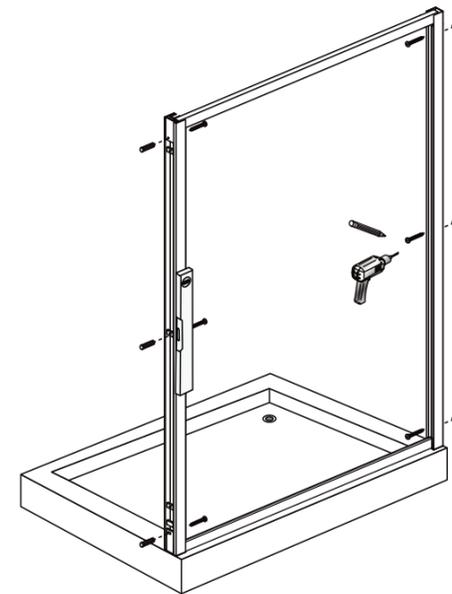



View from inside

Step 3

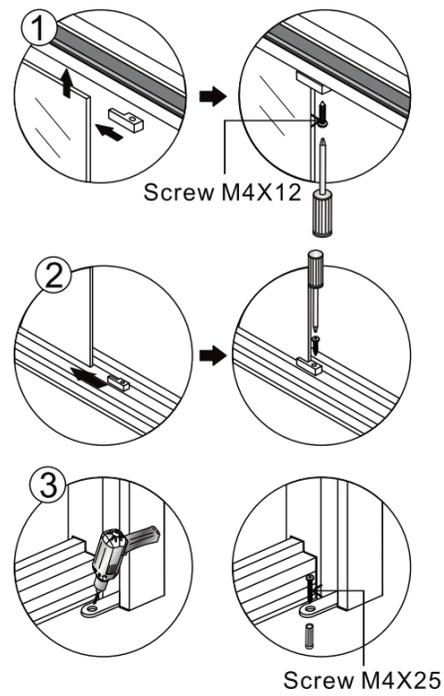
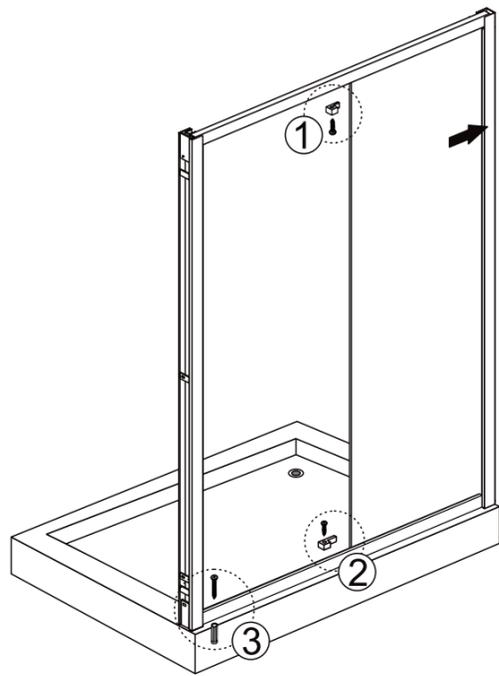


View from inside

Step 4

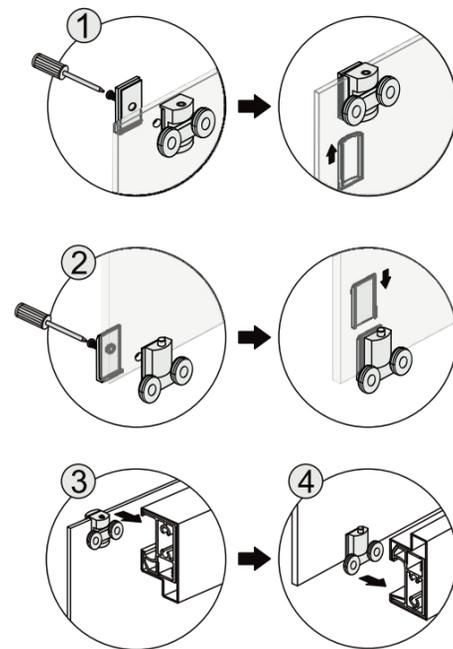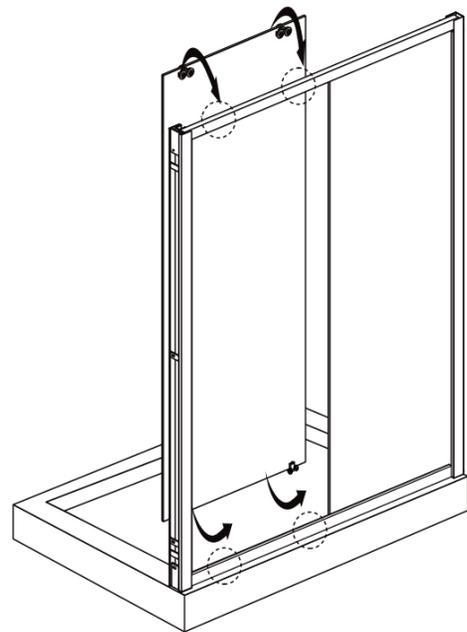


Step 5

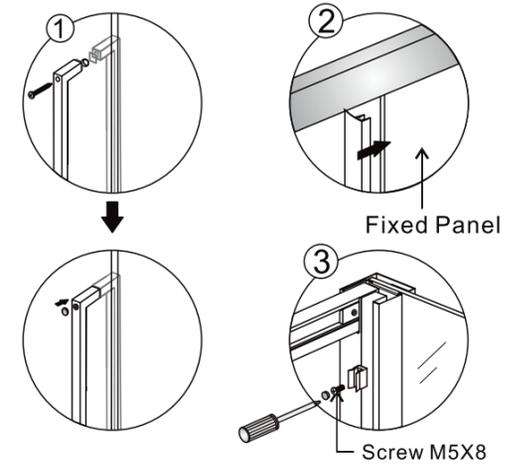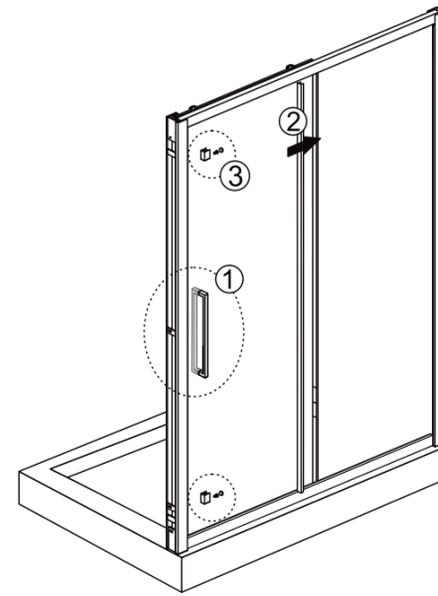

View from inside

Step 6

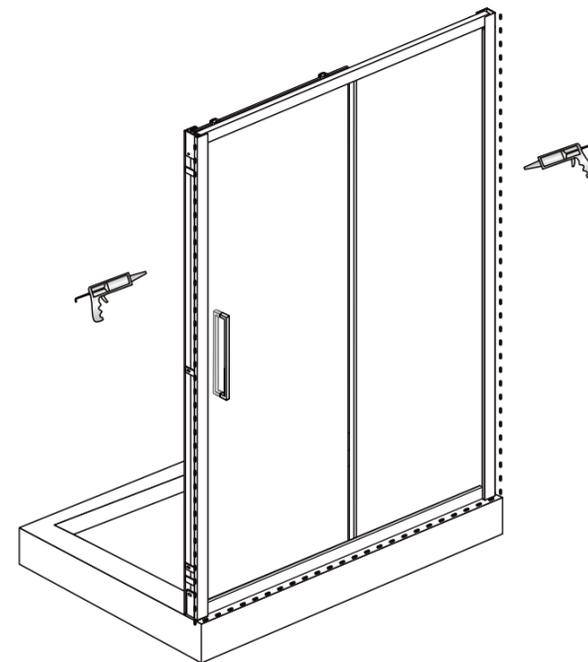

Allow 24 hours for silicone to dry before use.

DEUR PORTE	Breedte - Largeur	Hoogte - Hauteur
BFS112	1170 > 1180	2000
BFS114	1370 > 1380	2000
BFS116	1570 > 1580	2000
BFS118	1770 > 1780	2000

